Téléphone sans fil W-AIR 150

Manuel d'utilisation

Date: 15.03.2015
Firmware: 03.23.00.19

Wildix

Ce manuel vous fournit les informations nécessaires vous aidant à utiliser le téléphone sans fil Wildix W-AIR 150. Veuillez lire ce guide pour vous assurer une installation correcte et opérationnelle du téléphone.

Déballage **5**
Avant d'ouvrir la boite *5*
Contenu *5*
Avant d'utiliser le téléphone sans fil **6**
Usage de la batterie 6
Usage du chargeur 6
Charger le combiné 6
Ouverture à l'arrière 6
Numéro de série du combiné 6
Détails du téléphone sans fil **7**
Vue de face *7*
Vue de l'arrière *7*
Écran *7*
Ecran de veille *7*
Icônes de menu 8
Guide de démarrage rapide **8**
Opérations de base **9**
Allumer / Éteindre 9
Verrouiller / Déverrouiller 9
Composer un numéro depuis le mode veille 9
Mode silencieux depuis la touche # 9
Saisie de texte 9
Opérations de menu **10**
Contacts 10
Ajouter un nouveau contact local 10
Modifier / appeler un contact local 10
Supprimer des contacts locaux 10
Assigner une touche de composition rapide pour un contact local 10
Répertoire central 11
Rechercher un contact du répertoire central 11
Icône de statut de présence 11
Appeler un contact du Répertoire Central 11
Appels 11
Voir les détails d'appel 11
Rappeler un contact depuis la liste d'appels 12
Sauvegarder un numéro dans les Contacts 12
Supprimer un numéro du menu d'appels 12
Connectivité 12
Enregistrer le combiné à la borne d'accès 12
Désenregistrer le combiné de la borne d'accès 12
Réglages 13
Heure et date *13*
Language *13*
Voyant LED *13*
Économie d'énergie *13*
Sécurité (Verrouillage automatique du clavier) *13*

Nom combiné *13*
Réinitialiser réglages *13*
Statut *13*
Réponse automatique *13*
Charge silencieuse *14*
Bluetooth *14*
Paramètres audio 14
Volume sonnerie *14*
Melodie de sonnerie *15*
Volume alarme *15*
Tonalité de l'alarme *15*
Vibreur *15*
Tonalité des touches *15*
Confirmation sonore *15*
Avert. couverture *15*
Avert. du chargeur *16*
Réduction de bruit *16*
Alarmes (réveils) 16
Mettre en route une alarme (réveil) 16
Opérations d'appel **17**
Appel entrant 17
Répondre à un appel 17
Rejeter / éteindre le son d'un appel entrant 17
Effectuer un appel 17
Rappeler 17
Appeler un numéro de composition rapide 17
Terminer un appel 17
Mettre en attente et reprendre 17
Nouvel appel lorsqu'un appel est en attente 18
Basculer les appels *18*
Transfert d'appel 18
Transfert d'appel assisté 18
Transfert d'appel aveugle 18
Appel conférence 18
Protection du Travailleur Isolé (Alarms d'urgence) **19**
Déclenchement des alarmes 19

Déballage

Avant d'ouvrir la boite

Avant d'ouvrir, examiner la boite envoyé afin de détecter toute preuve de dommage. S'il y a une preuve de mauvais traitement, veuillez contacter votre partenaire certifié Wildix.

Contenu

La boite contient les articles suivants. Assurez-vous de la présence de chaque composant:

1 x Combiné
1 x Batterie
1 x Chargeur
1 x Adaptateur A/C
1 x Attache pour fixation à la ceinture
1 x Étui de protection
1 x Fixation pour ceinture
1 x Fixation pour tirette
2 x Vis de fixation

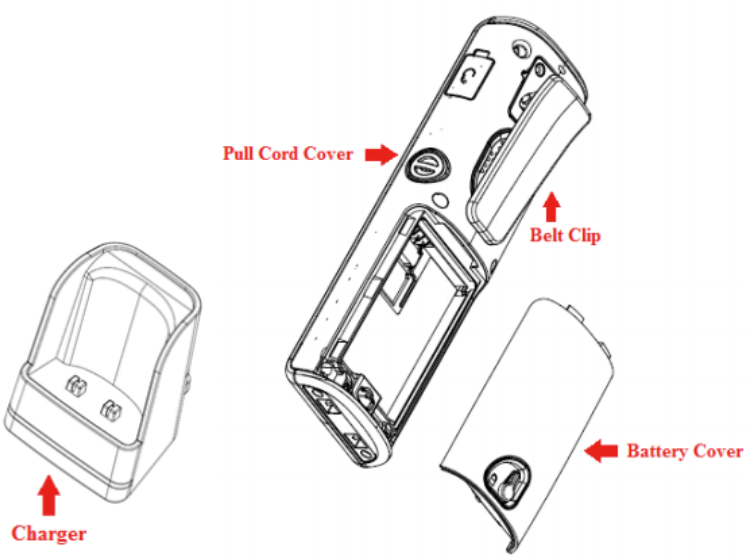

Avant d'utiliser le téléphone sans fil

Lire les précautions d'emploi avant d'utiliser le combiné.

Usage de la batterie

- Ne jamais exposer la batterie au feu, risque d'explosion.
- Ne jamais placer la batterie dans des environnements potentiellement explosifs, par exemple proche de liquides ou gaz inflammables
- Utiliser seulement des batteries approuvées, et des chargeurs du distributeur ou de l'opérateur
- Ne pas démonter, ouvrir ou abîmer la batterie, utiliser avec attention pour éviter un court circuit

Usage du chargeur

Tension d'entrée: 110-240VAC; Tension de sortie: 5.5VDC / 600mA.
Pour une meilleure performance, charger au moins 10 heures la première fois.

Charger le combiné

Ne pas laisser le combiné à la lumière directe lorsqu'il est en charge. La batterie a un détecteur intégré qui stoppe le chargement si la température est trop haute. Il y a un indicateur de l'état du chargement sur l'écran du téléphone. Après quelques instants le rétro éclairage de l'écran s'allume puis s'éteint(si le mode démo n'est pas activé) Il y aura par exemple une réponse pour les appels entrants .
Si le combiné est placé en charge lorsqu'il est allumé , l'écran affiche (très rapidement) le message suivant "la batterie est en charge" puis l'écran s'éteint sauf si le mode "économiseur d'écran" est activé

Ouverture à l'arrière

(1) Appuyer sur le levier présent sur la partie arrière du téléphone
(2) Relever l'arrière du combiné

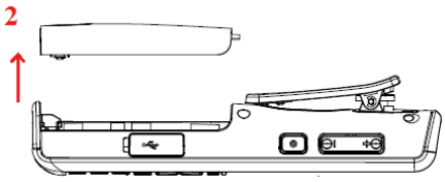

Numéro de série du combiné

Le numéro de série et le numéro IPUI de chaque combiné se trouve soit sur une étiquette derrière la batterie, soit sur l'étiquette de l'emballage. Relever l'arrière du combiné et enlever la batterie pour lire le numéro de série.

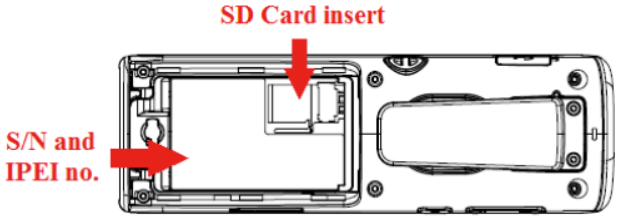

Détails du téléphone sans fil

Vue de face

1. **Haut parleur**
2. **Écran**
3. **Touches de Navigation**
(Haut/Bas/Droite/Gauche)
4. **Touche de Sélection**
Entrer dans différents menus/confirmer
5. **Touche Décrocher**
Décrocher / Accepter l'appel / Raccourci vers le menu ***Appels***
6. **Touche Raccrocher**
Raccrocher/Allumer/ Eteindre / Retour
7. **Touche du Menu**
Ouvre le menu général
8. **Touche Haut parleur**
Activer / désactiver le mode haut parleur
9. **3 touches Soft**
Pour confirmer les différentes commandes a l'écran
10. **LED**
Indique un appel entrant/appel manque/message/batterie faible/chargement
11. **Bouton d'urgence**
Vue de haut

Vue de l'arrière

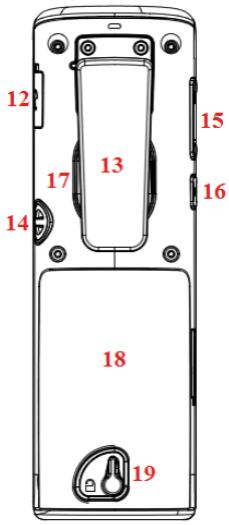

12. **Entrée casque** (3.5mm)
13. **Fixation de ceinture**
14. **Cordon d'alarme**
Tirez le cordon pour activer l'alerte d'urgence
15. **Boutons de volume (augmenter/diminuer)**
16. **Touche "Mute"**
17. **Haut parleur externe**
Utilisé pour les sonneries d'appel ainsi que le mode haut parleur.
18. **Couvercle de batterie**
19. **Bouton de verrouillage du couvercle**

Écran

Caractéristiques : 2" TFT écran couleur, résolution 176x220

Ecran de veille

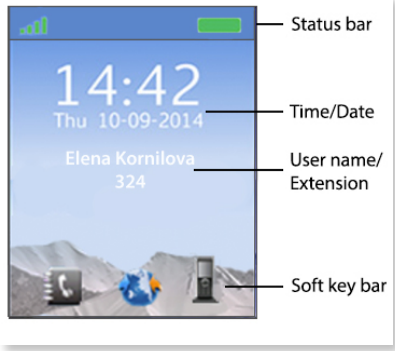

Toutes les fonctions et les réglages disponibles pour l'utilisateur sont affichés sous forme d'icônes et le texte sur l'écran (aperçu sur l'écran de droite)

La barre d'état reste visible pendant que vous naviguez entre différents menus, elle contient des informations sur l'état de la batterie et la puissance du signal. Elle peut également afficher des informations supplémentaires, telles que les appels manqués, les nouveaux messages vocaux, nouveaux messages, statut

bluetooth, alarme / alarme silencieuse, verrouillage clavier, mode silencieux.
La ligne des touches Soft permet à l'utilisateur d'entrer dans le menu ***Contacts*** en appuyant sur la **touche Soft de gauche, *L'annuaire central*** en appuyant sur la **touche Soft du milieu** et le menu ***Appels*** avec la **touche Soft de droite**.

Icônes de menu

Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu du téléphone.
Pendant la navigation dans les différents menus, l'icône du menu sélectionné est mis en surbrillance.

- ***Contacts*** : contient les noms et numéros de l'annuaire téléphonique local

- ***Répertoire central*** : fournit l'accès aux annuaires de l'entreprise

- ***Appels*** : contient la liste d'appels effectués/reçu/manqués ainsi que leurs heures et dates

- ***Connectivité*** : permet d'enregistrer ou désenregistrer le combiné

- ***Réglages*** : contient les paramètres généraux du combiné telles que la date/heure, langue etc

- ***Paramètres audio*** : permet de régler les paramètres audio du combiné (mélodie d'appel, volume, profil)

- ***Alarmes*** : permet de régler l'heure de l'alarme (réveil)

Guide de démarrage rapide

(1) Allumer le combiné en appuyant sur la touche rouge **Raccrocher**
(2) Attendre jusqu'à ce que le signal soit trouvé et que "login_x" et "unkonwn_x" soit affiché sur l'écran
(3) Composer 99 et appuyer sur la touche verte pour **Décrocher**
(4) Suivez les instructions vocales pour rentrer votre extension et mot de passe.

Pour entrer le mot de passe, utilisez les chiffes au lieu de lettres et la touche Astérisque au lieu de caractères spéciaux. Exemple :
Mot de passe : 4Ag7$Z
Composer : 4247*9

Composer la sequence : 99 * [numéro du poste] * [mot de passe], puis appuyer sur la touche verte **Décrocher** et appuyez sur 1 pour s'enregistrer. Exemple :
Numéro d'extension: 101
Mot de passe : 4Ag7$Z
Composer : 99*101*4247*9* C , après l'indication vocale, appuyez sur "1" pour utiliser ce téléphone.

Opérations de base

Allumer / Éteindre

Pour allumer le combiné, restez appuyer sur la touche rouge **Raccrocher**. Quand le combiné s'allumera, jusqu'à ce qu'un signal soit trouvé, l'appareil est prêt pour utilisation lorsque le nom et l'extension est affiché.

Pour éteindre le combiné restez appuyer sur la touche rouge **Raccrocher**.

Verrouiller / Déverrouiller

Pour éviter des opérations non volontaires il est possible de verrouiller les touches.

Pour verrouiller le clavier appuyez sur la touche *, et le message “appui long sur” sera affiché. Une fois verrouillé le logo du clavier verrouillé apparaîtra dans la barre d’état de l’écran.

Pour déverrouiller le clavier appuyez sur la touche * jusqu'à ce que le message “appui long sur” disparaisse

Note : il est possible de prendre/rejeter les appels ainsi que de composer les numéros d'urgence même lorsque le clavier est verrouillé

Composer un numéro depuis le mode veille

Une fois votre numéro rentré :
- Appuyez sur la touche verte **Décrocher** pour appeler le numéro
- Appuyez sur “Sauveg.” pour enregistrer le numéro dans le répertoire local
- Appuyez sur “Annuler” pour supprimer le dernier caractère entrée

Mode silencieux depuis la touche

Pour mettre le combiné en mode silencieux pressez la touche #. Le logo “mode silencieux” sera affiché dans la barre d'état. Pour revenir en mode normal restez appuyé sur la touche #

Saisie de texte

En mode saisie de texte, en appuyant sur la touche * il est possible de basculer entre la majuscule / minuscule et caractères numériques
En mode texte en appuyant sur la **touche Soft** “Symbole” il est possible de voir la liste des caractères telles que (“ , .() etc…)
En mode texte appuyer sur la touche 0 pour faire un espace.

Quand il n'y a pas d'entrée de données durant un certain temps, le téléphone passe en mode veille et l'information qui n'a pas été sauvé, se perd.

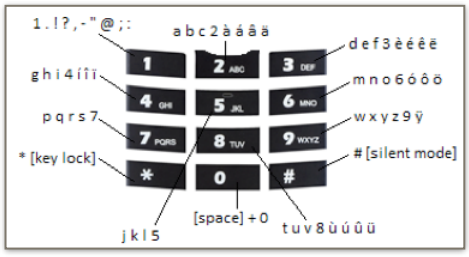

Opérations de menu

Contacts

Ce menu est utilisé pour les contact locaux

Ajouter un nouveau contact local

(1) Ouvrir le menu
(2) Appuyez sur la **touche Soft** "Plus"
(3) Appuyez sur "Ajout contact"
(4) Remplissez les champs
Ici, il est possible d'ajouter le nom, les numéros Travail, Mobile, Domicile, sélectionner une sonnerie à utiliser pour ce contact
(5) Lorsque vous avez terminé appuyez sur "Sauveg."

Modifier / appeler un contact local

Modifier / appeler un contact
(1) Sélectionner un contact
(2) Appuyer sur "Appeler" pour appeler le contact
(3) Appuyer sur "Editer" pour modifier ce contact puis "Sauveg." pour terminer

Modifier le numéro avant appel (la modification ne sera pas pris en compte dans le menu Contact)
(1) Sélectionner le contact a appeler
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Editer avant l'appel"
(4) Modifier le numéro
(5) Appuyer sur "Appeler"

Supprimer des contacts locaux

Supprimer un contact
(1) Sélectionner le contact
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Effacer contact" pour le supprimer de la liste des contacts locaux ou sélectionner "Eff. tous contacts" pour effacer tous les contacts locaux
(4) Appuyer sur "Oui"

Assigner une touche de composition rapide pour un contact local

Pré-requis: il doit y avoir au moins un contact dans la liste des contacts

(1) Sélectionner le contact a qui vous voulez attribuer une touche de composition rapide
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Numérotat. abrégée"
(4) Sélectionner une touche de composition (entre 2 et 9) a la quelle vous voulez assigner le contact

Note : la touche "0" est utilisé comme touche de composition rapide vers la boite vocale

Répertoire central

Ce menu permet un accès aux répertoires d'entreprise.

Rechercher un contact du répertoire central

(1) Sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez chercher, le champ de recherche sera affiché
(2) Entrer le numéro ou le nom
(3) Appuyer sur **la touche Soft** "Cherche" pour voir les résultats de recherche

Note : laissez le barre de recherche vide et appuyer sur "Cherche" pour voir tous les contacts

*Note : si des flèches vertes apparaissent à droite du contact, cela veut dire que ce contact a plusieurs numéros attribués. Pour naviguer entre les différents numéros utilisez **les touches de Navigation**.*

Icône de statut de présence

Les collègues sont affichés avec leurs statut de présence et d'activité (en synchronisation avec Wildix Collaboration).

- en ligne
- hors ligne

- l'utilisateur a changé son état en "ne pas déranger"
- l'utilisateur a changé son état en "absent"

- en conversation
- reçoit un appel

Appeler un contact du Répertoire Central

(1) Sélectionner le contact que vous voulez appeler
(2) Appuyer sur la touche verte **Décrocher**. Au cas où un contact a plusieurs numéros disponibles (dans ce cas la une flèche verte apparaît à droite du contact), utiliser **les touches de Navigation** pour sélectionner le numéro avant d'appeler.

Appels

Ce menu contient la liste des appels reçus, émis et manqués.

*Note : Quand il y a un appel manqué, une icône apparaît dans la barre d'état jusqu'à ce qu'il soit vu dans le menu **Appels***

Voir les détails d'appel

(1) Sélectionner un appel depuis la liste
(2) Appuyer sur "Voir" pour voir les détails de l'appel : numéro, statut, (composé, répondu, manqué) durée d'appel, heure et date.

Rappeler un contact depuis la liste d'appels

(1) Utiliser **les touches de Navigation** pour sélectionner un appel
(2) Appuyer sur la touche verte **Décrocher** ou sur **la touche Soft** "Appeler" pour appeler le contact.

Modifier un numéro avant d'appeler (les modifications ne seront pas sauvegardées dans le menu ***Contacts***)
(1) Sélectionner un appel
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Editer avant d'appeler"
(4) Modifier le numéro
(5) Appuyer sur **la touche Soft** "Appeler" ou la touche verte **Décrocher**

Sauvegarder un numéro dans les Contacts

(1) Sélectionner un appel
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Sauveg. contact"

Supprimer un numéro du menu d'appels

(1) Sélectionner l'appel
(2) Appuyer sur "Plus"
(3) Sélectionner "Effacer l'entrée" pour effacer un appel, sélectionner "Eff. toute entrée" pour effacer toute la liste d'appels
(4) Appuyer sur "Oui"

Connectivité

Le menu de Connectivité permet d'enregistrer ou désenregistrer le combiné.

Enregistrer le combiné à la borne d'accès

(1) Sélectionner "Enregistrer"
(2) Entrer le code d'accès (code PIN de la borne d'accès)

Note : le code d'accès par défaut est "0000" et ne peut être changé via le combiné, pour plus d'informations contactez votre administrateur.

Note : Pour assigner le combiné à un utilisateur suivez la description dans le chapitre "Guide de démarrage rapide"

Désenregistrer le combiné de la borne d'accès

(1) Sélectionner "Annul. Enregistr."
(2) Entrer le code d'accès
(3) Appuyer sur "Oui"

Réglages

Ce menu contient les paramètres personnels du combiné

Heure et date

Ce menu permet d'ajuster l'heure et la date ainsi que de sélectionner le format souhaité.

Language

Ce menu permet de choisir parmi les 12 langues du combiné

Voyant LED

Ce menu permet d'assigner une couleur du voyant LED (bleu, violet, rouge) à un évènement particulier.
Liste des évènements particuliers :
- Appel manqué
- Nouveau message vocal
- Batterie faible
- Vous pouvez aussi désactiver le signal LED

Économie d'énergie

Vous pouvez optimiser le temps d'utilisation de la batterie en sélectionnant (entre 5 et 60) le temps d'éclairage de l'écran si le combiné n'est pas en charge.

Sécurité (Verrouillage automatique du clavier)

Ce menu permet un verrouillage du clavier automatique après un certain délai d'attente.

Nom combiné

Ce menu permet de changer le nom du combiné tel qu'il apparaît sur l'écran d'accueil.

Réinitialiser réglages

Ce menu permet de réinitialiser les paramètres par défaut du téléphone.

Statut

Ce menu donne des informations sur la borne d'accès sur laquelle le combiné est enregistré ainsi que le statut du combiné.

Les informations de la borne d'accès : Version logiciel, version du matériel, adresse IP, adresse Mac, Nom du système.
Les informations sur l'état du combiné : Version logiciel, Version du matériel, Bande DECT, Niveau de batterie IPEI.

Réponse automatique

Ce menu permet de changer les paramètres du décrochage automatique il y a 3 options disponibles :

- Normal : l'utilisateur doit appuyer sur la touche verte **Décrocher** pour accepter l'appel

• Toute touche : l'utilisateur peut appuyer sur n'importe quelle touche (à part la touche rouge **Raccrocher** et **les Touches Soft**) pour accepter l'appel
• Automatique : Décrochage automatique après quelques secondes

Charge silencieuse

Ce menu permet de désactiver la sonnerie quand le combiné est placé en charge. Il y a deux options possibles.

• Désactivé : l'alerte audio est activé et l'appel entrant est affiché sur l'écran
• Muet : pas d'alerte audio, cependant l'appel entrant est affiché sur l'écran

Bluetooth

Ce dispositif permet de connecter le combiné à une oreillette bluetooth. Une fois connecté le son se transmet via l'oreillette bluetooth. Lors d'appel reçu la sonnerie s'allume dans le combiné et dans l'oreillette bluetooth. Une icône s'affiche dans la barre d'état quand le bluetooth est activé et que l'oreillette est connectée.

Connecter le combiné à l'oreillette bluetooth
(1) Sélectionner "Enable/Disable Bluetooth" (activer/désactiver Bluetooth) et appuyez sur "Oui" pour confirmer
(2) Sélectionner "Search for devices" (recherche d'appareils) pour afficher la liste des appareils disponibles
(3) Sélectionner l'appareil de la liste et appuyer sur "Pair" (coupler)
(4) Sélectionner "Paired devices" pour voir la liste d'appareils couplés, en sélectionner un et appuyer sur "Connect" pour se connecter à cet appareil

Supprimer une oreillette bluetooth de la liste d'appareils couplés :
(1) Sélectionner "Paired devices", sélectionner l'appareil a déconnecter et appuyer sur "More"
(2) Sélectionner "Delete" pour supprimer cet appareil, sélectionner "Delete all" pour supprimer tous les appareils de la liste.

Note : un combiné peut être couplé avec plusieurs oreillettes bluetooth.

Oreillettes Bluetooth compatibles :
- Jabra Talk
- Jabra Stone
- Jabra Supreme
- Nokia BH-904

Paramètres audio

Muet

Lorsque le mode "Muet" est activé, aucun son n'est émis par le combiné, à part la sonnerie d'alarme (réveil).

• Appuyer sur "Activé" pour activer, ou sur "Désact" pour désactiver ce mode

Note : Quand le mode "Muet" est activé aucun paramètre audio à part "Vibrateur" et "Réduction de bruit" ne peut être changé dans les "Paramètres audio"

Volume sonnerie

Le volume de sonnerie actuel est affiché dès l'entrée dans le menu.

• Utiliser **les touches de Navigation** pour sélectionner le volume de sonnerie entre 0 et 6
• Appuyer sur "Ok" pour appliquer

Note : Le volume de sonnerie actuel est joué lors de la sélection de volume.
Note : Quand le volume de sonnerie est sur le niveau minimum l'icône "Volume éteint" s'affiche dans la barre d'état. Il n'y a alors aucune sonnerie émise lors d'un appel reçu.

Melodie de sonnerie

La liste des melodies de sonnerie est affiché dès l'entrée dans le menu.

• Utilisez **les touches de Navigation** pour sélectionner une des sonneries disponibles pour les appels reçus
• Appuyer sur "Sélect." pour sélectionner la sonnerie

Note : appuyer sur "Lecture" pour jouer la sonnerie sélectionnée. Appuyer sur "Arrêt" pour arrêter la lecture.

Volume alarme

Ajustez le volume pour la sonnerie d'alarme (Réveil).
Le volume actuel est affiché dès l'entrée dans le menu.

• Utiliser **les touches de Navigation** pour sélectionner le volume d'alarme entre 0 et 6
• Appuyer sur "Ok" pour appliquer

Note : Le volume d'alarme actuel est joué lors de la sélection de volume.

Note : Lorsque le volume d'alarme est mis sur le niveau minimum, il n'y a aucun son lorsque l'alarme s'active. L'icône alarme silencieuse est alors affiché dans la barre d'état.

Tonalité de l'alarme

Sélectionner la sonnerie d'alarme (Réveil).

Une liste de mélodies est affiché dès l'entrée dans le menu.

• Utiliser **les touches de Navigation** pour sélectionner une des différentes mélodies qui sera jouée lors de l'alerte
.
• Appuyez sur "Sélect." pour sélectionner la mélodie

Note: Appuyer sur "Lecture" pour écouter la mélodie sélectionnée. Appuyer sur "Arrêt" pour arrêter la lecture

Vibreur

Ce menu permet d'ajuster les paramètres du vibreur.

Tonalité des touches

Ce menu permet de paramétrer le son des touches (Clic ou Tonalité).

Confirmation sonore

Quand cette fonctionnalité est activée un son est émis lors de la confirmation, refus ou erreur éventuelle.

Avert. couverture

Quand cette fonctionnalité est activée une alerte est émise lorsque le combiné s'éloigne trop de la borne d'accès la plus proche

Avert. du chargeur

Quand cette fonctionnalité est activée un son est émis lorsque le téléphone est branché.

Réduction de bruit

Lorsque la réduction de bruit est activée tous les sons ou bruits autour de l'interlocuteur sont réduits afin que le son de la voix soit plus clair et audible.

Alarmes (réveils)

Mettre en route une alarme (réveil)

- Sélectionner “Alarme”
- Utiliser **les touches de Navigation** ou les touches numériques afin de sélectionner l'heure
- Appuyer sur “Sauveg.”
- Pour mettre en place une autre alarme, sélectionner "Alarme récurrente" et répéter les étapes.

Note : Lorsque l'alarme se met à sonner, l'utilisateur peut soit appuyer sur "Rejeter" pour le désactiver, ou "Veille" pour permettre au réveil de sonner après un certain délai. Pour configurer le délai de répétition sélectionner “Durée veille" et sélectionner le délai de répétition souhaité.

Opérations d'appel

Appel entrant

Le combiné se met en alerte et affiche “Appel entrant”.
L’identité de celui qui appelle s’affiche sur l’écran.

Répondre à un appel

• Appuyer sur la touche verte **Décrocher** ou la touche **Haut parleur** pour décrocher en mode haut parleur.

Rejeter / éteindre le son d'un appel entrant

• Pour rejeter un appel entrant, appuyer sur “Rejeter” ou appuyer sur la touche rouge **Raccrocher**
• Pour éteindre la sonnerie et laisser sonner un appel entrant, appuyer sur “Muet”

Effectuer un appel

• Entrer le numéro
• Appuyer sur la touche verte **Décrocher**

Note : assurez vous d'avoir rentré le bon préfixe si vous devez joindre une ligne extérieure.

*Note: il est possible d'effectuer un appel depuis les menus **Contacts, Appels, Répertoire Central**. Pour plus d'information référez vous aux chapitres relatifs de ce manuel.*

Rappeler

Pour rappeler le dernier numéro composé :
• Appuyer sur la touche verte **Décrocher** deux fois depuis le menu.

Appeler un numéro de composition rapide

Il est possible d'appeler un numéro de composition rapide, si il a été paramétré au préalable.
• Appuyer pendant plus de deux secondes sur la touche assignée au contact

Terminer un appel

• Appuyer sur le touche rouge **Raccrocher**

Si un appel est en cours et un autre est en attente :
• Appuyer sur la touche rouge **Raccrocher** pour terminer l'appel en cours et revenir à l'appel en attente
• Appuyer sur la touche **Raccrocher** encore une fois pour raccrocher cet appel

Mettre en attente et reprendre

• Appuyer sur **la touche Soft** ”Attente” pour mettre en attente un appel.
• Appuyer sur **la touche Soft** ”Récup.” pour reprendre l'appel

Lorsqu'un appel est en attente vous pouvez faire un autre appel, transférer l'appel, remplacer l'appel ou faire une conférence.

Nouvel appel lorsqu'un appel est en attente

(1) Entrer le numéro à appeler ou appuyer sur la touche du **Menu** pour entrer dans le menu **Contacts** ou **Répertoire Central** et trouver le contact voulu
(2) Appuyer sur la touche **Décrocher**

Basculer les appels

Lorsque vous avez un appel en attente et un appel en cours vous pouvez “basculer” les deux appels en appuyant sur “Permuter”.

Transfert d'appel

Transfert d'appel assisté

Transférer avec notification à la personne qui doit recevoir l’appel.

- Pendant un appel appuyez sur “transfert” ou “Attente”
- Appeler la personne à qui l’appel doit être transféré
- Appuyer sur la touche **Décrocher** (vous pouvez entendre la tonalité de retour d’appel)
- Pour confirmer le transfert après la réponse du destinataire du transfert appuyer sur “transfert”

Transfert d'appel aveugle

Transférer l'appel sans notifier à la personne qui doit recevoir l'appel.

- Pendant un appel appuyer sur “transfert” (l'appel en cours est alors placé en attente)
- Entrer la personne à qui l'appel doit être transféré
- Appuyer sur “transfert” (votre premier interlocuteur entendra la tonalité de retour d'appel)

Appel conférence

Établir une conférence à trois
(1) Pendant un appel appuyer sur “Conf.”(l’appel est alors placé en attente)
(2) Appeler la personne que vous voulez inviter à participer dans la conférence
(3) Lorsque le troisième participant a répondu, appuyer sur “Conf.” pour commencer une conférence à trois. (L'icône “Conférence” est affichée sur l'écran pour les trois participants)

Terminer une conférence
- L'utilisateur ayant commencé la conférence doit appuyer sur la touche rouge **Raccrocher** pour mettre fin à la conférence

Note: les utilisateurs peuvent quitter la conférence à tout moment en raccrochant.

Protection du Travailleur Isolé (Alarms d'urgence)

Les alarmes sont configurées à partir de l'interface de la borne DECT.

L'alarme est déclenchée sous la forme d'un appel sortant vers le numéro d'urgence préconfiguré sur l'interface de la borne d'accès.

Pour plus d'information sur la configuration des alarmes d'urgence, veuillez consulter le guide "Système W-AIR - Guide de l'administrateur 3.x" (Chapitre 7. Configuration des alarmes)

Déclenchement des alarmes

Wildix W-AIR 150 prend en charge cinq types d'alarmes.

Bouton d'alarme (Alarm Button)
L'alarme est déclenchée par un appui long (au moins 3 secondes) sur le bouton rouge situé en haut du combiné.

Cordon d'alarme (Pull Cord)
L'alarme est déclenchée en arrachant le cordon du combiné attaché par un aimant au côté droit du combiné.

Course (Running)
L'alarme est déclenchée en secouant le combiné de haut vers en bas pendant plusieurs secondes.

Homme à terre (Man Down)
L'alarme est déclenchée si le combiné reste en position avec un angle de plus de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Le délai d'attente après lequel l'alarme est déclenchée peut être configuré à travers l'interface de la borne d'accès (lire le chapitre suivant *7.3. Définir les profils d'urgences*).

Absence de mouvement (No Movement)
L'alarme est déclenchée si le combiné reste sans mouvement. Le délai d'attente après lequel l'alarme est déclenchée peut être configuré à travers l'interface de la borne d'accès.